




**Model number:**

**IWC-1870**

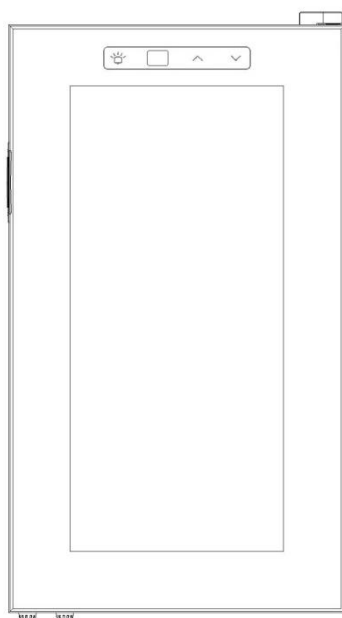

## **Instruction Manual**

Please read carefully and follow all safety rules and operating instructions.

# Index

<b>I. Important safety instructions .....</b>	<b>1</b>
<b>II, Technical data .....</b>	<b>1</b>
<b>III. Illustrated Structure.....</b>	<b>2</b>
<b>IV. Electric Diagram.....</b>	<b>2</b>
<b>V. Installation instruction.....</b>	<b>3</b>
<b>VI. Electric connection.....</b>	<b>3</b>
<b>VII. Operate your wine cooler.....</b>	<b>4</b>
<b>VIII. Care and maintenance.....</b>	<b>4</b>
<b>IX. Problems Disposal.....</b>	<b>5</b>
<b>X. Safty and notice.....</b>	<b>5</b>
<b>XI.Disposal .....</b>	<b>6</b>

## I.Important Safety Instructions

### ⚡ WARNING ⚡


To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follows these basic precautions;

- Read all instructions before using the wine refrigerator.
- **DANGER or WARNING:** risk of child entrapment.
- Junked or abandoned appliances are dangerous ...even if they “just sit in the garage a few days.”
- **Before you throw away your old wine refrigerator:** take of the door .leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Does not store food in wine refrigerator, as interior temperature may not get cool enough to prevent spoilage
- This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## II.Technical Data


Model no.	IWC-1870
Capacity	53L
Voltage	220V-240V/50Hz
Current	1A(25°C /77°F)
Protection class	I
Climate class	SN;N
Input power	70W
Power Consumption(KW.h/24h)	0.6(15°C/59° F)
Max working temperature	32°C/90° F
Max Temperature Difference	14°C(57° F)
Temperature Control Range	11-18 °C
Net weight	16.00 kgs
Gross weight	17.60kgs
Shape size(W×L×H)	34.5 X 50.5 X 63.7CM
Packing size(W×L×H)	39.2 X 56.0 X 66.9CM

### III. Illustrated structure

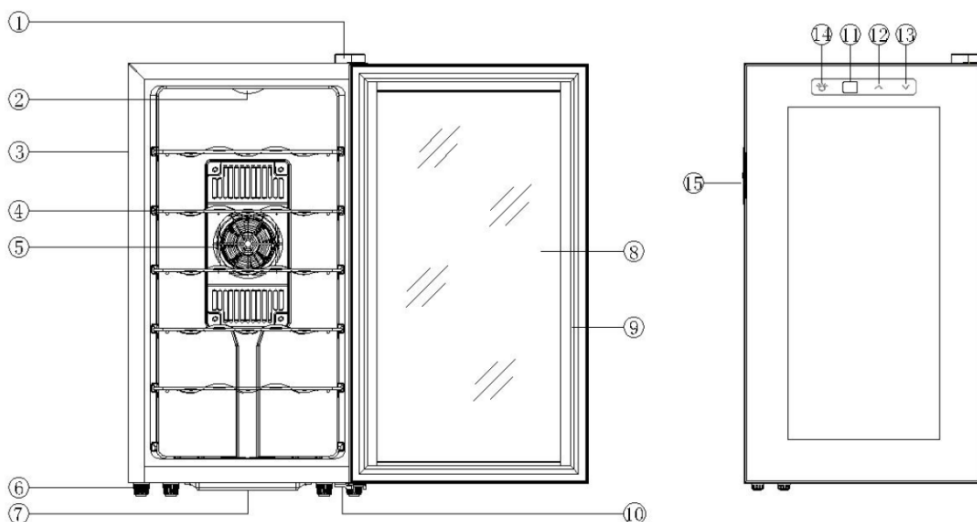

- 1, UPPER HINGE    2, LIGHT COVER    3, CABINET    4, SHELF  
5, COLD FAN MASK    6, FOOT    7, WATER TRAY    8, GLASS  
9, DOOR SEAL    10, LOWER HINGE    11, DISPLAY WINDOW  
12, TEMPERATURE DOWN    13, TEMPERATURE UP    14, LIGHT    15, HANDLE

### IV. Electric Diagram

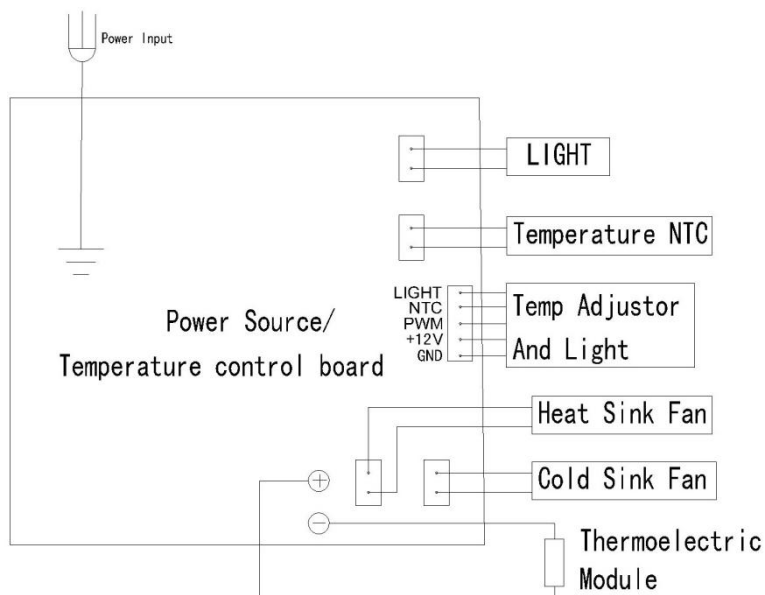

## V. Installation Instructions

### Before using your wine refrigerator

- Remove the exterior and interior packing
- Check to be sure the following parts are included:
  - ◆ 5 Slide out shelves.
  - ◆ 1 Instruction manual.
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- Place your appliance on a floor that is strong enough to support the appliance when it is fully loaded. To level your appliance, adjust the front legs at the bottom of the appliance.
- For recedes installation away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold or hot ambient temperatures may also cause the appliances not to perform properly.
- Not designed for placement in adage or basement.
- The appliance is for indoor use only.

**Caution:** Please keep the appliance away from substance, which can cause ignition.

## VI. Electrical Connection

### Warning

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Products service center.

This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this unit is equipped with a 2-pin plug which mates with 2-pin wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. Do not under any circumstances cut or remove the ground wire from the power cord supplied.

Use of extension cords is not recommended.

This unit requires a standard 220V-50HZ electrical outlet with 2-pin plug.

The cord should be secured behind the wine refrigerator and not let exposed or dangling to prevent accidental injury.

## **VII. Operating Your Wine Refrigerator**

It is recommended that you installed the wine refrigerator in a place where the ambient temperature is between 10-26°C (50- 80° F) .If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing in extreme cold or hot conditions may cause interior temperature to fluctuate. The range of 11-18°C (51-64° F) may not be reached.

The temperature may fluctuate depending on whether or not the interior light is on or off or whether the bottles are located on the upper, middle or lower section.

### **How to set temperature:**

There are three touch-buttons on the control panel:

- “▲” and “▼” increases or decreases the set temperature by 1°C (temp range is 11-18°C).
- “☼” button turns on or off the interior light.

Note:

- This product is designed for maximum cooling of 15°C below ambient temperature.
- When the ambient temperature is 21°C or less, unit is capable of maintaining a set temperature range between 11-18°C.
- When the ambient temperature around 25°C or less, unit can maintain a temperature range between 11-18°C.

## **VIII. Care And Maintenance**

### **Cleaning your wine refrigerator**

- Unplug the wine refrigerator and remove the bottles.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- The outside of wine refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Draw out the water box at the bottom, and wash.

### **Moving your wine refrigerator**

- Remove all the bottles.
- Securely tape down all loose items inside your wine refrigerator.
- Turn the leveling legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door.
- Be sure the wine refrigerates stays in the upright position during transportation.

## **IX. Problems Disposal**

You can solve many common wine refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestion below to see if you can solve the problem before calling service center.

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>
Wine refrigerator do not operate.	Not plugged in using different voltage. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Wine refrigerator is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is open too often. The door is not closed completely. The door seal does not seal properly. The wine refrigerator does not have the correct clearance.
The light does not work.	Check the service center.
Vibrations.	Check to assure that the wine refrigerator is level.
The wine refrigerator seems to make too much noise	The wine refrigerator is not level. Check the fan.
The door will not close properly.	The wine refrigerator is not level. The doors were reversed and not properly installed. The seal is weak. The shelves out of position.
LED could not display.	Main control board does not work. PCB Problem. There is some problem with the plug.
LED display error.	Weak quality of display. Temperature point is out off.
Bottoms are not functional.	Temperature controller panel is damaged.

## **X. SERVICE & IMPORTANT NOTICE**

1, This machine is designed to be only used in “N” and “SN” climate.

2, Upon receipt and inspection of the unit, if supply cord is damaged, If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

It must be replaced. For any additional information or questions, please contact the service center.

**WARNING:** please do not uses where children can touch the unit, nor let children use the unit by

themselves.

## XI. DISPOSAL



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

  
RoHS  
COMPLIANT


CE





**Numéro de modèle :**

**IWC-1870**

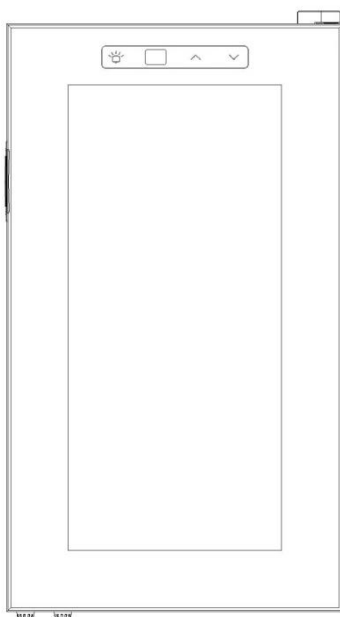

## **Manuel d'instruction**

Veuillez lire soigneusement et suivre toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation.

# Contenu

<b>I .</b>	<b>Instructions importantes de sécurité .....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Données techniques .....</b>	<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>Structure illustrée .....</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>Schéma des connexions électriques.....</b>	<b>2</b>
<b>V.</b>	<b>Instructions d'installation.....</b>	<b>3</b>
<b>VI.</b>	<b>Connexions électriques.....</b>	<b>3</b>
<b>VII.</b>	<b>Utiliser votre réfrigérateur à vin.....</b>	<b>4</b>
<b>VIII.</b>	<b>Soins et entretien.....</b>	<b>4</b>
<b>IX.</b>	<b>Résolution des problèmes.....</b>	<b>5</b>
<b>X.</b>	<b>Sécurité et notice.....</b>	<b>5</b>
<b>XI.</b>	<b>Élimination .....</b>	<b>6</b>

# I. Instructions importantes de sécurité




Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou blessures lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'armoire de mise en température..
- **DANGER** ou **AVERTISSEMENT**: Risque de danger d'enfermement des enfants.
- Les appareils mis a la décharge ou abandonnés sont dangereux... même s'ils sont « juste dans le garage pour quelques jours ».
- **Avant de jeter votre vieux armoire de lise en température** : Enlevez la porte, laissez les étagères en place pour éviter que les enfants ne grimpent à l'intérieur.
- N'autorisez jamais les enfants à utiliser, jouer avec ou se cacher dans l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne rangez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autre vapeurs et liquides inflammable à proximité de cet appareil ou d'un autre. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne rangez pas de nourriture dans l'armoire de mise en température car la température intérieure n'est pas suffisamment basse pour éviter la détérioration.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales seraient réduites, qui manqueraient d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient été informées ou soient surveillées sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## II. Données techniques


Modèle numéro :	IWC-1870
Capacité	53L
Tension	220V-240V/50Hz
Courant	1A(25°C /77°F)
Classe de protection	I
Classe climatique	SN;N
Puissance nominale :	70W
Consommation énergétique (KW.h/24h)	0.6(15°C/59° F)
Température maximum de fonctionnement	32°C/90° F
Différence maximum de température	14°C(57° F)
Plage de contrôle de la température	11-18 °C
Poids net	16.00 kgs
Poids brut	17.60kgs
Dimension (LXLXH)	34.5 X 50.5 X 63.7CM

### III. Structure illustrée

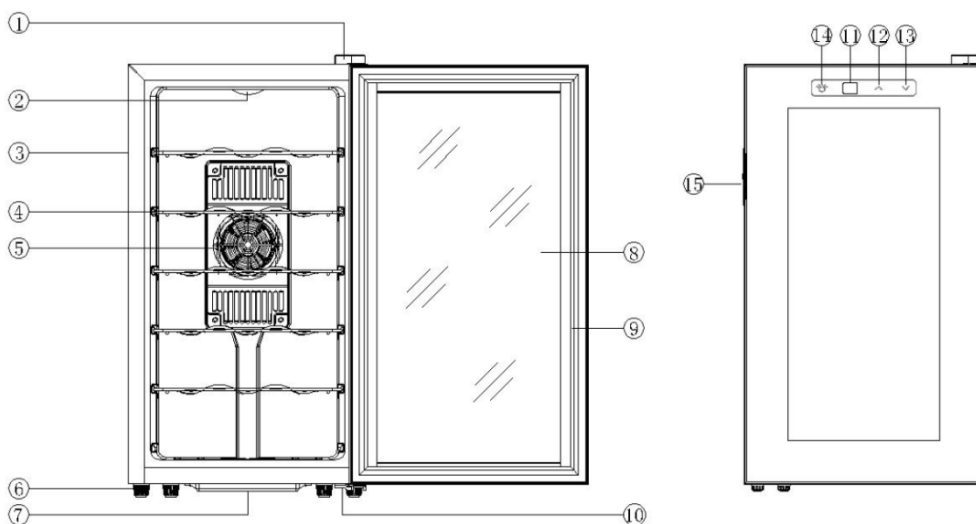

1, CHARNIERE SUPERIEURE 2, PROTECTION DE LAMPE 3, PLACARD 4, ETAGERE 5, MASQUE DU VENTILATEUR FROID 6, PIED 7, BAC A EAU 8, VERRE 9, SCEAU DE LA PORTE 10, CHARNIERE INFERIEURE 11, FENETRE D' AFFICHAGE 12, BAISSER LA TEMPERATURE 13, MONTER LA TEMPERATURE 14, LUMIERE 15, POIGNEE

### IV. Schéma des connexions électriques

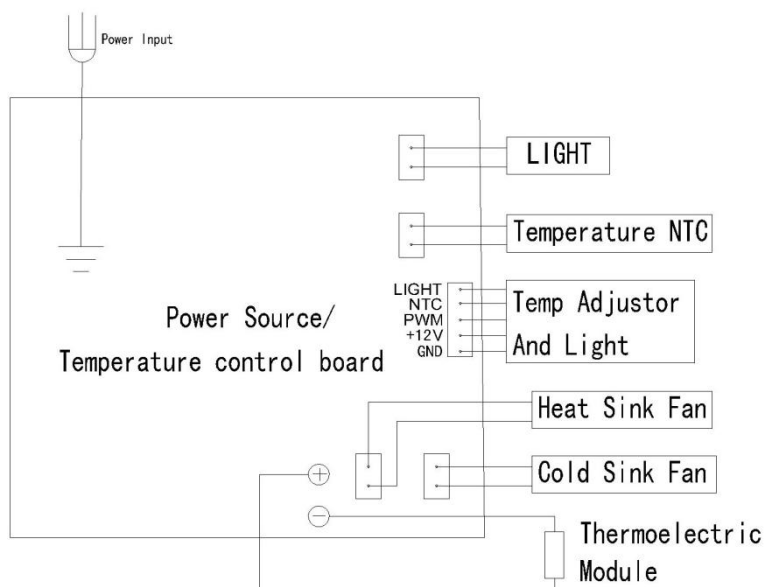

---

## V. Instructions d'installation

### **Avant d'utiliser votre armoire de mise en température**

- Enlevez les emballages intérieurs et extérieurs
- Vérifiez et assurez-vous que toutes les pièces suivantes soient présentes :
  - ◆ 5 étagères coulissantes.
  - ◆ 1 Manuel d'instruction.
- Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, laissez-le en position debout pendant au moins 2 heures. Cela réduira le risque de dysfonctionnement dans le système de refroidissement du à la manipulation lors du transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède au moyen d'un linge doux.
- Placez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter l'appareil lorsqu'il est complètement chargé. Pour mettre votre appareil à l'équerre, réglez les pieds sur l'avant de l'appareil.
- Maintenez l'installation à distance de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (four, chauffages, radiateur, etc.) la lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Le froid extrême ou les températures ambiantes trop élevées peuvent également causer des dysfonctionnements de l'appareil.
- Ne convient pas pour être placé dans un adage ou une cave.
- Cette unité est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement.

**Attention:** Veuillez maintenir cet appareil à distance de toute substance pouvant être source d'ignition.

## VI. Connexion électrique

### **Avertissement**

Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut engendrer un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de réparation du produit autorisé.

Cette unité doit être correctement rattachée à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cette unité est équipé d'une prise à deux fiches qui correspond aux prises secteur à deux fentes pour minimiser le risque de choc électrique. Ne coupez ou n'enlevez sous aucune circonstance le fil de terre du cordon d'alimentation fourni.

L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée.

Cette unité doit fonctionner sur une prise électrique standard à deux fentes 220V-50HZ

Le cordon d'alimentation doit être attaché derrière le réfrigérateur à vin et ne doit pas être exposé ou pendre pour éviter les risques de blessures accidentelles.

---




## VII. Utiliser votre armoire de mise en température

Nous vous recommandons d'installer votre mise en température dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 et 26°C (50-80°F). Si la température ambiante se situe au-dessus ou en dessous des températures recommandées, la performance de l'unité peut se trouver influencée. Par exemple, placer dans des conditions extrêmement chaude ou froide peut causer des fluctuations de la température intérieure. Les limites de la plage de 11-18°C (51-64°F) ne doivent pas être dépassées.

La température peut varier en fonction de si les lumières intérieures sont allumées ou éteintes ou si les bouteilles sont situées dans la section supérieure, médiane ou inférieure.

### Comment régler la température :

Il y a trois touches à pression sur le panneau de contrôle :

- “” et “” augmentent ou diminuent le réglage de température d'1°C (plage de température entre 11-18°C).
- “” allume ou éteint la lumière intérieure.

Remarque:

- Ce produit est conçu pour refroidir à une température de 15°C en température ambiante.
- Lorsque la température ambiante est en dessous de 21°, l'unité est capable de maintenir une température définie dans une plage de 11-18°C.
- Lorsque la température ambiante est en dessous de 25°C l'unité est capable de maintenir une température comprise dans une plage de 11-18°C

## VIII. Soins et entretien

### Nettoyer votre armoire de mise en température

- Débranchez l'armoire de mise en température et enlevez les bouteilles.
- Nettoyez l'intérieur avec de l'eau chaude et une solution de bicarbonate. La solution doit être composée de 2 cuillères à soupe de bicarbonate pour un quart de litre d'eau.
- L'extérieur de l'armoire de mise en température doit être nettoyé avec un détergent léger et de l'eau chaude.
- Sortez le bac d'eau en bas de l'appareil et nettoyez-le.

### Déplacer votre armoire de mise en température

- Enlevez toutes les bouteilles.
- Fixez tous les éléments mobiles dans votre armoire de mise en température avec de la bande adhésive.
- Tournez les pieds de nivellement dans la base pour éviter les dégâts.
- Fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'armoire de mise en température reste en position debout pendant le transport.

## IX. Résolution des problèmes

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes de l'armoire de mise en température facilement, et vous

économiser le cout d'un éventuel appel d'assistance. Essayez les suggestions suivantes pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le centre d'assistance.

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>
L'armoire de mise en température ne fonctionne pas.	N'est pas branché sur une tension adéquate. Le coupe-circuit est enclenchée ou un plomb a sauté.
L'armoire de mise en température n'est pas suffisamment froid.	Vérifiez le réglage de contrôle de la température. L'environnement extérieur doit demander un réglage supérieur. La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas complètement fermée. La porte ne se scelle pas correctement. Le réfrigérateur à vin n'a pas été nettoyé correctement.
La lumière ne fonctionne pas.	Vérifiez auprès du centre de service
Vibrations.	Vérifiez et assurez-vous que l'armoire de mise en température est à l'équerre.
L'armoire de mise en température semble faire trop de bruit.	L'armoire de mise en température n'est pas à l'équerre. Vérifiez le ventilateur
La porte ne se ferme pas correctement.	L'armoire de mise en température n'est pas à l'équerre. Les portes ont été inversées et n'ont pas été correctement installées. Le joint est faible. Les étagères ne sont pas en position.
L'écran DEL n'affiche rien.	Le panneau de commande principal ne fonctionne pas. Problème de circuits imprimés. Il y'a des problèmes avec la prise.
Erreur d'affichage DEL.	Mauvaise qualité d'affichage. La température est hors de la plage.
Les boutons ne fonctionnent pas	La panneau de contrôle de température est endommagé.

## **X. RÉPARATION ET REMARQUE IMPORTANTE**

1- Cette machine est conçue pour ne fonctionner que dans les climats « N » et « SN ».

2- Sur réception et examen de l'unité, si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de servie ou une personne similairement qualifié afin d'éviter tout risque inutile.

Il doit être remplacé. Pour toute information supplémentaire ou si vous avez des questions, veuillez contacter le service d'assistance.

**AVERTISSEMENT:** Veuillez éviter de laisser les enfants toucher l'appareil et ne laissez pas les enfants seuls à proximité de l'appareil.

---

## XI. MISE AU REBUS



Si vous devez vous débarrasser de ce produit à l'avenir, veuillez prendre en considération ce qui suit : Les produits contenant des déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers. Veuillez les emmener dans votre centre de recyclage le plus proche. Demandez conseil à vos autorités locales ou à votre revendeur concernant le recyclage. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).

  
ROHS  
COMPLIANT








**Modellnummer:**

**IWC-1870**

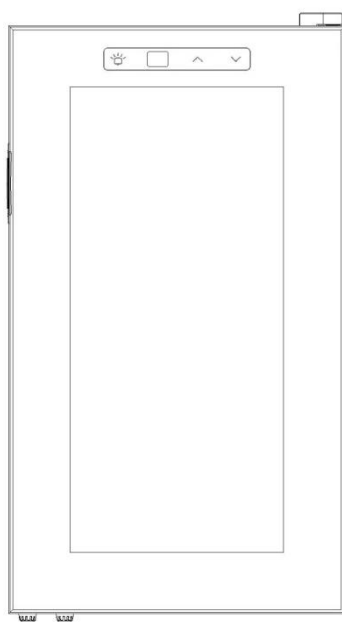

## **Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle  
Anweisungen und Sicherheitshinweise.

---

# Inhalt

<b>I. Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>	<b>1</b>
<b>II. Technische Daten .....</b>	<b>1</b>
<b>III. Gerätezeichnung.....</b>	<b>2</b>
<b>IV. Schaltplan.....</b>	<b>2</b>
<b>V. Aufstellung.....</b>	<b>3</b>
<b>VI. Anschluss an den Strom.....</b>	<b>3</b>
<b>VII. Bedienung Ihres Weinkühlschranks.....</b>	<b>4</b>
<b>VIII. Pflege und Wartung .....</b>	<b>4</b>
<b>IX. Fehlerbehebung.....</b>	<b>5</b>
<b>X. KUNDENDIENST &amp; WICHTIGER HINWEIS.....</b>	<b>5</b>
<b>XI. Entsorgung .....</b>	<b>6</b>

# I. Wichtige Sicherheitshinweise




Um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen während der Benutzung des Geräts zu reduzieren, befolgen Sie bitte die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Weinkühlschrank in Betrieb nehmen.
- **ACHTUNG GEFAHR!** Kinder können eingeklemmt werden.
- Weggeworfene oder einfach stehen gelassene Geräte bergen Gefahren... selbst wenn sie "nur für ein paar Tage in der Garage bleiben".
- **Bevor Sie Ihren alten Weinkühlschrank entsorgen:** Entfernen Sie die Tür. Lassen Sie die Fächer im Kühlschrank, damit Kinder nicht einfach hineinklettern können.
- Erlauben Sie Kindern niemals die Benutzung des Geräts und achten Sie darauf, dass sie nicht damit spielen oder ins Innere des Geräts hineinkriechen.
- Reinigen Sie niemals die Teile des Geräts mit brennbaren Flüssigkeiten. Diese dabei entstehenden Dämpfe können einen Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- Bewahren Sie kein Benzin oder andere leicht flüchtigen, brennbaren Substanzen und Flüssigkeiten in der Nähe von diesem oder einem anderen Gerät auf. Diese dabei entstehenden Dämpfe können einen Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- Benutzen Sie den Weinkühlschrank nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Die Innenraumtemperatur ist u. U. nicht kühl genug, um ein Verderben der Lebensmittel zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unter Reizarmut leiden, benutzt werden. Personen mit einem Mangel an Erfahrung oder Wissen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder vorherige Einweisung durch eine Person benutzen, die die Verantwortung für alle Beteiligten übernimmt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## II. Technische Daten


Modellnr.	IWC-1870
Kapazität	53L
Spannung	220V-240V/50Hz
Strom	1A(25°C /77°F)
Schutzklasse	I
Klimazonen	SN;N
Eingangsstrom	70W
Stromverbrauch (kWh/24 Std.)	0.6(15°C/59° F)
Max. Arbeitstemperatur	32°C/90° F
Max. Temperaturunterschied	14°C(57° F)
Temperaturbereich	11-18 °C
Nettogewicht	16.00 kgs
Bruttogewicht	17.60kgs
Abmessungen (B×L×H)	34.5 X 50.5 X 63.7CM
Verpackungsgröße (B×L×H)	39.2 X 56.0 X 66.9CM

## III. Gerätezeichnung

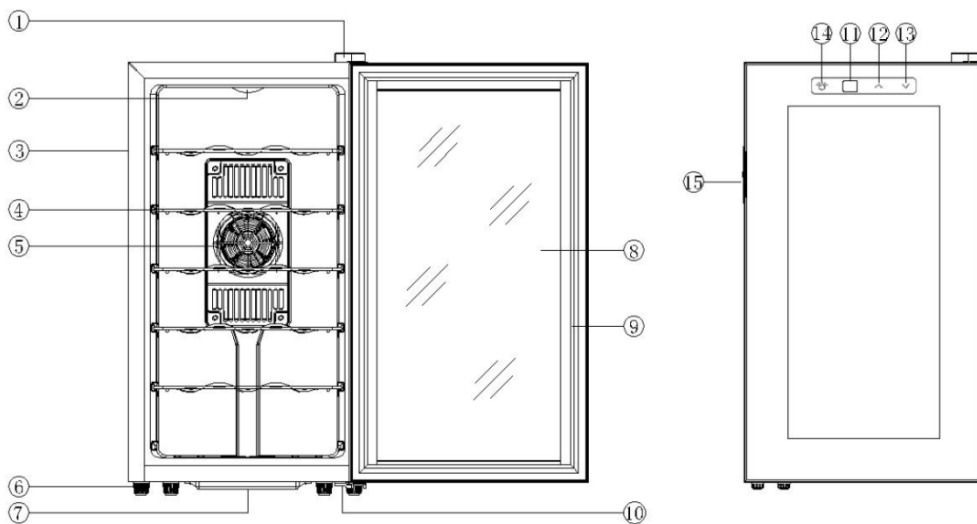

- 1, OBERES SCHARNIER    2, ABDECKUNG LAMPE    3, GEHÄUSE    4, REGAL  
 5, ABDECKUNG KÜHLERLÜFTER    6, FUSS    7, WASSERAUFFANGBEHÄLTER    8,  
 GLAS

## IV. Schaltplan

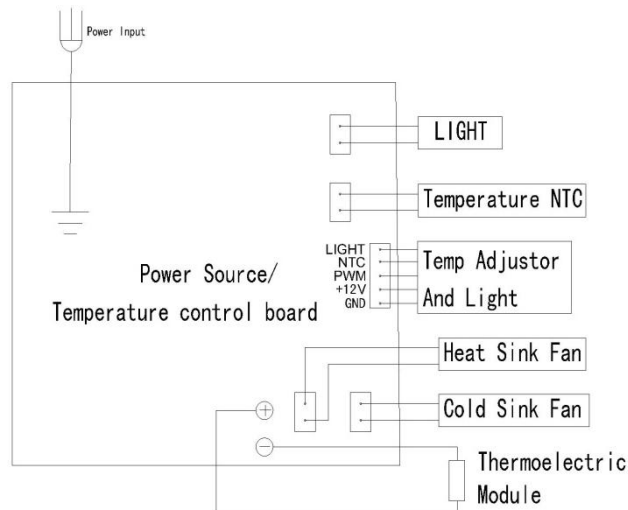

Power Input	Stromversorgung
Power Source / Temperature control board	Stromquelle / Temperaturregelung
LIGHT	LICHT
Temperature NTC	Temperatur-NTC
Temp adjustor and light	Temperatureinstellung und Licht
Heat sink fan	Kühlerlüfter
Cold sink fan	Kühlerlüfter
Thermoelectric module	Thermoelektrisches Modul

## V. Aufstellung

### Vor der Benutzung Ihres Weinkühlschranks

- Entfernen Sie die äußeren und inneren Verpackungsteile
- Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:
  - ◆ 5 Schiebegitter.
  - ◆ 1 Bedienungsanleitung.
- Bevor Sie das Gerät an den Strom anschließen, lassen Sie es für etwa 2 Stunden aufrecht stehen. Dadurch werden mögliche, transportbedingte Fehlfunktionen des Kühlsystems verringert.
- Reinigen Sie die Innenseite mit lauwarmem Wasser mit einem weichen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage, die stark genug ist, um das Gerät zu stützen, wenn es voll ist. Um das Gerät waagrecht aufzustellen, können Sie die Vorderbeine an der Unterseite des

---

Geräts verstellen.

- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen (Herd, Heizung, Heizkörper, etc.). Direktes Sonnenlicht kann die Acryl-Beschichtung beschädigen und Wärmequellen können den Stromverbrauch erhöhen. Extremere niedrige oder hohe Umgebungstemperaturen können auch bewirken, dass das Gerät nicht einwandfrei funktioniert.
- Nicht geeignet zum Aufstellen in Garagen oder Kellerräumen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

**Achtung:** Bitte bewahren Sie das Gerät in ausreichender Entfernung zu entflammenden Substanzen auf.

## VI. Anschluss an den Strom

### **Achtung**

Bei unsachgemäßem Gebrauch des geerdeten Steckers besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Kundendienst austauschen.

Dieses Gerät muss aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß geerdet sein. Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem 2-poligen Stecker versehen, der in 2-poligen Steckdosen passt, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu minimieren. Auf keinen Fall darf der Erdungsdraht des Netzkabels entfernt oder abgeschnitten werden.

Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.

Dieses Gerät muss an eine standardgemäße, 2-polige 220V/50Hz-Steckdose angeschlossen werden.

Das Netzkabel muss hinter dem Weinkühlschrank befestigt werden. Achten Sie darauf, dass es nicht freiliegt oder herunterhängt, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

## VII. Bedienung Ihres Weinkühlschranks

Es wird empfohlen den Weinkühlschrank an Orten mit einer Umgebungstemperatur von 10 - 26 °C aufzustellen. Wenn die Umgebungstemperatur über-oder unterhalb des empfohlenen Temperaturbereichs liegt, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Extreme Kälte oder Hitze kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Innentemperatur anfängt zu schwanken. Der Zielbereich von 11 - 18 °C kann dann nicht mehr erreicht werden.

Die Temperatur kann auch schwanken, wenn, ob die Innenbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet wird, oder je nachdem ob sich Flaschen auf dem oberen, mittleren oder unteren Bereich befinden.

### **Einstellen der Temperatur:**

---

Auf dem Bedienfeld stehen drei Tasten zur Verfügung:

- Die Tasten "▲" und "▼" erhöhen bzw. oder verringern die eingestellte Temperatur um jeweils 1 °C (einstellbarer Temperaturbereich liegt bei 11 - 18 °C).
- Die Taste "☼" dient dem Aktivieren bzw. Deaktivieren der Innenbeleuchtung.

Hinweis:

- Dieses Produkt hat eine maximale Kühlleistung von 15 °C unter der vorliegenden Umgebungstemperatur.
- Wenn die Umgebungstemperatur bei 21 °C oder weniger liegt, hat das Gerät einen einstellbaren Temperaturbereich von 11 - 18 °C.
- Wenn die Umgebungstemperatur 25 °C oder weniger beträgt, kann das Gerät den Temperaturbereich von 11 - 18 °C einhalten.

## VIII. Pflege und Wartung

### **Reinigung des Weinkühlschranks**

- Ziehen Sie den Netzstecker des Weinkühlschranks aus der Steckdose heraus und entfernen Sie die Flaschen.
- Reinigen Sie das Innere mit warmen Wasser und einer Natronlösung. Die Lösung besteht aus etwa 2 EL Backpulver und 1,2 l Wasser.
- Die Außenseite der Weinkühlschrank wird mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser gereinigt.
- Entfernen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter an der Unterseite des Geräts und reinigen Sie den Behälter.

### **Bewegen des Weinkühlschranks**

- Entfernen Sie alle Flaschen.
- Benutzen Sie Klebeband, um alle losen Gegenstände in Ihrem Weinkühlschrank zu befestigen.
- Drehen Sie die höhenverstellbaren Beine des Geräts zurück in ihre ursprüngliche Position, um Schäden zu vermeiden.
- Fixieren Sie die Tür mit Klebeband.
- Stellen Sie sicher, dass der Weinkühlschrank während des Transports in aufrechter Position bleibt.

---

## IX. Fehlerbehebung

Häufig auftretende Probleme können leicht gelöst werden und die Kosten für einen Aufruf beim Kundendienst unnötig machen. Versuchen Sie das Problem mithilfe der untenstehenden Fehlerbehebungstabelle zu lösen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>
Der Weinkühlschrank schaltet nicht ein.	Schließen Sie das Gerät nicht an eine Stromversorgung mit inkorrektter Spannung an. Der Schutzschalter wird dadurch ausgelöst oder die Sicherung brennt durch.
Der Weinkühlschrank ist nicht kalt genug.	Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Aufgrund der externen Umgebungstemperatur ist eine höhere Einstellung nötig. Die Tür wird zu häufig geöffnet. Die Tür ist nicht vollständig geschlossen. Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab. Der Weinkühlschrank wurde nicht mit dem richtigen Abstand aufgestellt.
Das Licht funktioniert nicht.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Vibrationen.	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagrecht ist.
Der Weinkühlschrank macht Lärmgeräusche.	Das Gerät ist nicht waagrecht. Überprüfen Sie den Lüfter.
Die Tür schließt nicht vollständig.	Das Gerät ist nicht waagrecht. Die Tür wurde umgekehrt montiert. Die Dichtung ist unzureichend. Die Flaschenfächer sind nicht richtig positioniert.
Die LED-Anzeige funktioniert nicht.	Die Hauptplatine funktioniert nicht. PCB-Probleme. Es treten Probleme mit dem Stecker auf.
LED-Anzeigefehler.	Schwache Qualität der Anzeige. Die Temperatur kann nicht angezeigt werden.
Die Tasten sind nicht funktionsfähig.	Die Bedientafel ist beschädigt.

## X. KUNDENDIENST & WICHTIGER HINWEIS

1. Dieses Gerät ist nur für die Benutzung in den Klimazonen "N" und "SN" geeignet.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Es muss ausgetauscht werden. Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



---

ACHTUNG: Benutzen Sie das Gerät bitte nicht an Orten, an denen es von Kindern berührt oder bedient werden kann.

## XI. ENTSORGUNG



Sollten Sie irgendwann das Gerät nicht mehr benutzen, bedenken Sie bei der Entsorgung bitte, dass Altgeräte niemals mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollten. Bitte geben Sie das Gerät zur Wiederverwertung ab, wenn entsprechende Einrichtungen existieren.

Wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Ihren Händler für mehr Informationen zur Entsorgung dieses Geräts. (WEEE-Richtlinie - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)


  
COMPLIANT





**Modelnummer:**

**IWC-1870**

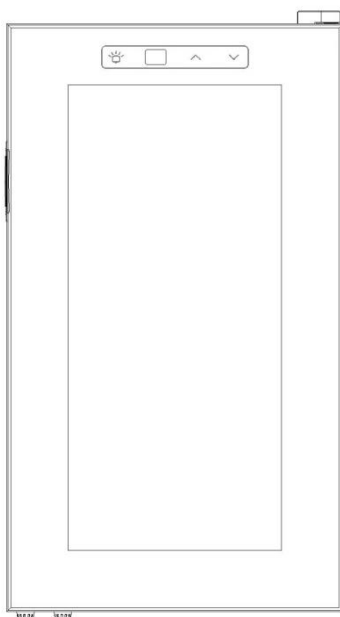

## **Handleiding**

Lees en volg de handleiding en alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig.

# Inhoudsopgave

<b>I.</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies .....</b>	<b>1</b>
<b>II,</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>Afbeelding van de wijnkoeler.....</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>Elektrisch diagram.....</b>	<b>3</b>
<b>V.</b>	<b>Installatie-instructies .....</b>	<b>3</b>
<b>VI.</b>	<b>Elektrische aansluiting.....</b>	<b>4</b>
<b>VII.</b>	<b>Bedien uw wijnkoeler.....</b>	<b>4</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zorg en onderhoud .....</b>	<b>5</b>
<b>IX.</b>	<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>5</b>
<b>X.</b>	<b>Service &amp; belangrijke mededelingen.....</b>	<b>6</b>
<b>XI.</b>	<b>Verwijdering.....</b>	<b>6</b>

## I. Belangrijke veiligheidsinstructies



Volg deze basisvoorzorgsmaatregelen om het risico van brand, elektrische schokken en letsel te verminderen bij het gebruik van uw apparaat.


- Lees alle instructies vóór gebruik van de wijnkoeler.
- **GEVAAR** of **WAARSCHUWING**: kinderen kunnen zich per ongeluk opsluiten in de wijnkoeler.
- Weggegooid of verwaarloosde apparaten zijn gevaarlijk, zelfs als ze “maar een paar dagen in de garage staan.”
- **Voordat u uw oude wijnkoeler weggooit**: verwijder de deur en laat de rekken zitten, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koeler kunnen kruipen.
- Laat kinderen nooit met het apparaat werken of spelen en zorg ervoor dat ze niet in het apparaat kruipen.
- Maak de onderdelen van het apparaat nooit schoon met brandbare vloeistoffen. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
- Bewaar geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
- Bewaar geen voedsel in de wijnkoeler, omdat de temperatuur in de kast niet laag genoeg is om bederf te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

## II. Technische gegevens

Modelnummer.	IWC-1870
Capaciteit	53L
Spanning	220V-240V/50Hz
Stroom	1A(25°C/77°F)
Beschermingsklasse	I
Klimaatklasse	SN;N
Ingangsvermogen	70W
Stroomverbruik(KW.u/24u)	0.6(15°C/59° F)
Max. bedrijfstemperatuur	32°C/90° F
Max. temperatuursverschil	14°C(57° F)


Temperatuurbereik	11-18 °C
Netto gewicht	16.00 kgs
Brutogewicht	17.60kgs
Afmetingen(B×L×H)	34.5 X 50.5 X 63.7CM
Afmetingen verpakking(B×L×H)	39.2 X 56.0 X 66.9CM

### III. Afbeelding van de wijnkoeler

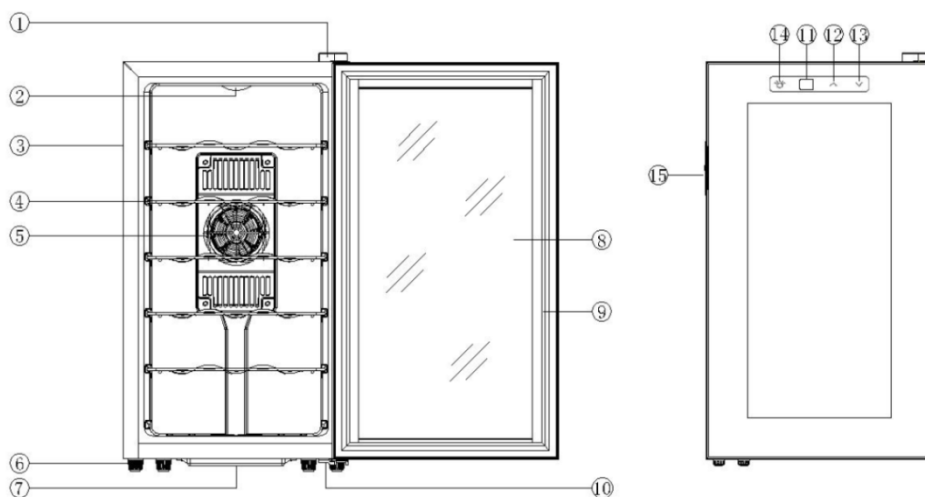

- 1, BOVENSTE SCHARNIER    2, AFDEKKING LICHT    3, KAST    4, REK  
5, KOUD VENTILATORROOSTER 6, VOET    7, WATERBAK    8, GLAS  
9, DEURAFDICHTING    10, ONDERSTE SCHARNIER    11, AFLEESVENSTER  
12, TEMPERATUUR OMLAAG    13, TEMPERATUUR OMHOOG    14, LICHT    15,  
HANDVAT

## IV. Elektrisch diagram

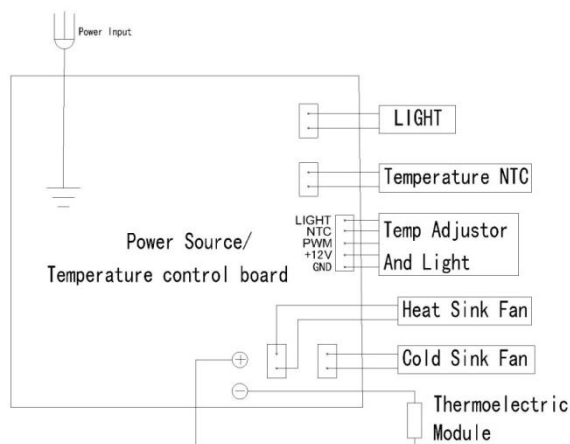

Power Source/Temperature control board	Voeding/Bord voor temperatuurregeling
LIGHT	LICHT
Temperature NTC	Temperatuur NTC
Temp Adjustor	Temperatuurregelaar
And Light	en licht
Heat Sink Fan	Heat sink ventilator
Cold Sink Fan	Cold sink ventilator
Thermoelectric Module	Thermo-elektrische module

## V. Installatie-instructies

### Voor gebruik van uw wijnkoeler

- Verwijder het verpakkingsmateriaal aan de buitenkant en de binnenkant van de wijnkoeler.
- Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:
  - ◆ 5 uitschuifbare rekken.
  - ◆ 1 handleiding.
- Laat dit apparaat ongeveer 2 uur lang rechtop staan, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Dit zal de kans op storingen in het koelsysteem door schokken tijdens het transport verkleinen.
- Maak de binnenkant van het apparaat schoon met een zachte doek en lauw water.
- Zet uw apparaat op een vloer met voldoende draagkracht voor een apparaat dat volledig is gevuld. Plaats het apparaat waterpas met behulp van de voetjes op de onderkant van het apparaat.
- Zet het apparaat nooit in de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, radiator, etc.). Direct zonlicht kan de acrylcoating aantasten en warmtebronnen kunnen het

---

energieverbruik verhogen. Het apparaat werkt mogelijk bij extreem lage of hoge omgevingstemperaturen ook niet naar behoren.

- Het apparaat is niet ontworpen voor plaatsing in kelders.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

**Let op:** Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen of stoffen die ontsteking kunnen veroorzaken.

## VI. Elektrische aansluiting

### Waarschuwing

Verkeerd gebruik van de aardstekker kan elektrische schokken veroorzaken. Als het netsnoer is beschadigd, laat het dan vervangen door een geautoriseerde service partner.

Dit apparaat moet goed zijn geaard voor uw eigen veiligheid. Het netsnoer van het apparaat is, om de mogelijkheid van elektrische schokken te minimaliseren, uitgerust met een 2-polige stekker die in 2-polige stopcontacten past. Snijd of verwijder in nooit de aardedraad uit het meegeleverde netsnoer.

Het gebruik van verlengsnoer wordt afgeraden.

Het apparaat vereist een standaard 220V-50HZ stopcontact met 2-polige stekker.

Het snoer moet om verwondingen te voorkomen achter de wijnkoeler worden vastgezet en niet achter het apparaat uitkomen of bungelen.




## VII. Uw wijnkoeler gebruiken

Voor de beste resultaten raden we u aan om de wijnkoeler te installeren op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 10-26°C(50- 80°F) . Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de aanbevolen temperaturen, dan kan de prestatie van het apparaat worden beïnvloed. Zo kan de temperatuur in de kast fluctueren als de wijnkoeler in een extreem koude of warme omgeving wordt geplaatst. Het bereik van 11-18°C(51-64°F) wordt dan mogelijk niet bereikt.

De temperatuur kan fluctueren, afhankelijk van de verlichting in de wijnkoeler (aan of uit) en de plaatsing van de wijnflessen (boven, midden of beneden in de koeler).

### De temperatuur instellen:

Er zitten drie aanraakgevoelige toetsen op het bedieningspaneel:

- “” en “” verhogen of verlagen de ingestelde temperatuur met 1°C (temperatuur bereik is 11-18°C).
- De toets “” schakelt de verlichting in de wijnkoeler in of uit.

Opmerking:

- Dit product is ontworpen voor een maximale koeling van 15°C onder de omgevingstemperatuur.
- Als de omgevingstemperatuur 21°C of lager is, dan kan het apparaat een ingestelde temperatuur tussen 11-18°C handhaven.
- Als de omgevingstemperatuur rond 25°C of lager is, dan kan het apparaat een temperatuurbereik tussen 11-18°C handhaven.

## VIII. Zorg en onderhoud

### Uw wijnkoeler reinigen

- Haal de stekker uit het stopcontact en haal de wijnflessen uit de kast.
- Reinig de binnenkant met wat soda opgelost in warm water. De verhouding is ongeveer 2 eetlepels soda per liter water.
- De buitenkant van de wijnkoeler moet worden schoongemaakt met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Trek de waterbox aan de onderkant naar buiten en was deze box.

### Uw wijnkoeler verplaatsen

- Verwijder alle flessen.
- Plak alle losse onderdelen in uw wijnkoeler stevig vast met tape.
- Schroef de stelvoetjes helemaal naar binnen om schade te voorkomen.
- Plak de deur dicht met tape.
- Zorg ervoor dat de wijnkoeler tijdens het transport altijd rechtop blijft staan.

## IX. Problemen oplossen

U kunt de meest voorkomende problemen met de wijnkoeler zelf eenvoudig oplossen en zo de kosten van een telefoontje met de klantenservice besparen. Bekijk de onderstaande suggesties en probeer het probleem zelf op te lossen voordat u de klantenservice belt.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK
De wijnkoeler werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact of het stopcontact gebruikt een andere spanning. Zekering doorgebrand of de aardlekschakelaar is geactiveerd.



De wijnkoeler wordt niet koud genoeg.	Controleer de ingestelde temperatuur. Bepaalde omgevingen vereisen een extra lage temperatuurinstelling. De deur is te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. Het deurrubber sluit niet goed af. Er is onvoldoende vrije ruimte rond de wijnkoeler.
Het lampje werkt niet.	Laat dit nakijken door een monteur.
Trillingen.	Controleer of de wijnkoeler waterpas staat.
De wijnkoeler lijkt teveel geluid te maken	De wijnkoeler staat niet waterpas. Controleer de ventilator.
De deur sluit niet goed af.	De wijnkoeler staat niet waterpas. De deuren zijn omgedraaid en onjuist geïnstalleerd. De afsluiting is zwak. De rekken zijn niet juist geplaatst.
LED geeft geen weergave.	Het hoofdbedieningsbord werkt niet. Probleem met PCB. Er is een probleem met de stekker.
Fout op LED-display.	Display is van slechte kwaliteit. Temperatuur is uitgeschakeld.
De knoppen reageren niet.	Het bedieningspaneel is beschadigd.

## X. SERVICE & BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

1, Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik in de klimaten “N” en “SN”.

2, Als het netsnoer na ontvangst en inspectie van het apparaat beschadigd blijkt, dan moet het om gevaar te voorkomen worden vervangen door de fabrikant, een monteur van de fabrikant of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.

Het moet worden vervangen. Voor aanvullende informatie of vragen, neem contact op met de klantenservice.

**WAARSCHUWING:** gebruik het apparaat niet in de buurt van kinderen. Laat kinderen het apparaat niet aanraken en laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.

## XI. VERWIJDERING



Als u zich op enig moment in de toekomst wilt ontdoen van dit product, bedenk dan dat: afgedankte elektronische producten mogen niet worden weggegooid bij huishoudelijk

---

afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of verkoper voor advies over recycling. (Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)

